

日立 **好用** 全自动洗衣机

XQB 50-S920



目录

安全方面的注意事项	2
各部名称	5
安装指南	6
安装	9
保修和售后服务	9

控制面板	10
------	----

开始洗涤前	12
洗涤物种类和全自动程序的选择	14
简单的使用方法(「标准」程序)	15
其他全自动程序的使用方法	16

按照您喜欢的方式进行洗涤	18
利用预约时间洗涤	20

洗涤程序	21
洗涤量和洗涤剂量	22
液体洗涤剂・漂白剂・柔软剂的使用	23

洗涤毛毯	24
有益的提示	25
安全保护功能的设定	26
使用时的注意事项	26
维护和保养	27
有故障发生时	29
另行销售的部品	32
产品规格	32

承蒙您选购日立的全自动洗衣机，谨在此致以谢意。



请仔细阅读本说明书，以便您能正确使用。在仔细阅读完毕后，请与保修卡及维修单位一览表一起妥善保管，以便将来查阅。

请妥善保管好机器和保修卡上的条形码。




安全方面的注意事项

在您使用之前,请仔细阅读这部分的内容,以便正确使用。

★ 这里所说的注意事项根据误操作而引起的伤害大小以及紧迫程度,分为“警告”和“注意”两种,并且按照以下标识进行区分说明

 警告	表示如果无视此标记,误操作后,可能引起死亡或重伤事故。
 注意	表示如果无视此标记,误操作后,可能引起人身伤害或物体损坏事故。

图形表示例子

	该记号告诉您有敦促警告以及注意的内容。
	该记号告诉您这是一种禁止行为。
	该记号告诉您这是一种必须执行的强制行为。

警告



禁止拆卸

除指定的专业维修人员以外,应绝对禁止他人拆卸,修理或改造洗衣机。

- 避免因不恰当行为而导致触电、火灾及人身伤害。



电源

请单独使用额定值为交流 220V、10A 以上容量的电源插座。



- 若与其他电器设备共用同一插座,可能因异常发热而导致火灾事故。



接地连接

本品采用二极带接地插头电源线,请使用二极带接地电源插座。可能的话,最好使用漏电保护器。

- 避免因漏电或故障引起伤害。



禁止潮湿场所

请勿将洗衣机安装在潮湿的地方或受到风吹雨淋的场所。



- 避免触电或因漏电而引发火灾事故。



禁止湿手触摸

严禁使用湿手插拔电源插头。



- 否则可能导致触电事故。



禁止

进行维护保养时,请勿直接将水淋洒在洗衣机的各个部位。



- 否则可能造成短路而导致触电事故。

警告



禁止

在脱水筒完全停止转动前，严禁将手伸进筒内拿取衣物。

- 即使旋转缓慢，手部仍有被衣物缠绕的危险。儿童尤需注意。



禁止

洗涤和漂洗过程中，严禁将手伸入洗涤、脱水筒内。

- 即使旋转缓慢，手部仍有被衣物缠绕的危险。(若必须将手伸入筒内时，请按下暂停按钮，待洗涤、脱水筒完全停止旋转后再伸入筒内)。



禁止

严禁使用已损伤的电源线、插头或松动的插座。



- 否则可能导致触电、短路或起火现象。



禁止

严禁损坏电源线。

请勿随意进行改装、强行弯曲、拉伸、扭曲及捆扎电源线。此外，亦请勿将重物压在其上，或夹于其中。



- 若电源线遭受损伤，可能导致触电或火灾事故。



禁止

严禁让儿童探看洗涤、脱水筒。也请勿在洗衣机旁放置台架等物品。

- 儿童可能因掉入洗涤、脱水筒中造成人身伤害。



清扫

电源插头的插片以及插片的夹紧面上，若有尘垢附着时，请擦拭干净后再使用。



- 可能会引起火灾。



禁止烟火

本洗衣机严禁靠近蜡烛、蚊香或烟头等有明火的场所。



- 可能会引起火灾。



禁止

严禁将沾有易燃物的衣物放入洗涤筒内。

严禁将汽油、轻质汽油、香蕉水、酒精、烧碱或沾有上述液体的衣物放入洗衣机中。



- 否则可能引发爆炸或火灾事故。



禁止

严禁用螺丝刀插入洗衣机的童锁机构部位的孔内。



- 避免因机构损坏而招致意想不到的伤害。



禁止

严禁强行打开处于锁定状态的机盖。

- 否则将会损坏机盖或锁紧装置，导致洗涤、脱水筒无法停止旋转，造成人身伤害。



安全方面的注意事项(续)

⚠ 注意



禁止

拔电源插头时，切勿拉拔电源线，务必拿住插头本体向外拉。

- 避免触电或因短路导致火灾事故。



禁止

请勿站立在洗衣机上，或者在其上放置重物。

- 可能因变形或损坏而造成人身伤害。



禁止

用温水进行洗涤时，水温严禁超过 50°C。

- 可能因塑料部件的变形受损而导致触电或漏电事故。



禁止

运转过程中，请勿将手或脚伸至洗衣机的下部。

- 旋转部件可能会引起人身伤害事故。



禁止

不使用洗衣机时，请务必将电源插头拔出。

- 可能因绝缘老化而引发触电、漏电或火灾事故。



禁止

不使用洗衣机时，请务必关闭水龙头。

- 以防产生漏水。



禁止

进水管连接机体的螺母必须拧紧。

- 可能导致漏水。



禁止

请勿洗涤防水性的苫布或衣物。
(睡袋、雨衣、滑雪用具以及自行车、轿车、摩托车的车罩等。)

- 可能在脱水时产生异常振动而引起人身伤害，或者导致洗衣机、墙壁、地板以及衣物的损坏。



禁止

开始洗涤前，请务必打开水龙头，检查进水管的连接状况。

- 如果螺钉松脱，会因漏水而招致不必要的损失。



禁止

维修保养时，请务必将电源插头从插座拔出。



禁止


安装洗衣机时，请务必将排水管拉出至黑色或紫色标记处。

- 如果排水管没有完全拉出，会与其它部件触碰而导致破损，引发漏水等意想不到的损失。

- 避免因漏电而招致伤害。

各部名称

(☞ 后面的数字表示具体说明的页数。)

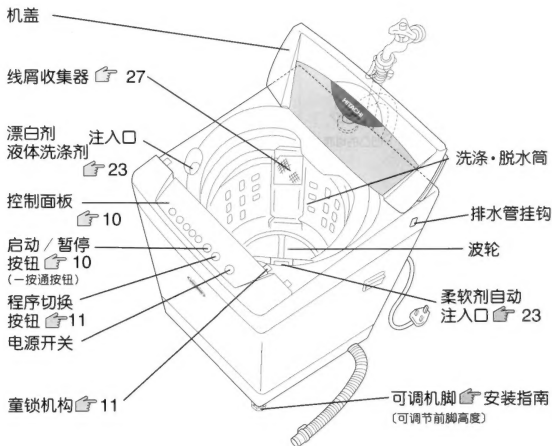

附件 (请参照 《安装指南》)

进水管



(1 根)

便捷接头



(1 个)

底板
(带螺钉)



(1 块)

安装指南

洗衣机的安装，请务必按照使用说明书中的安装指南指示进行。

洗衣机的安装

安放场所

■ 请安放在坚硬、平整的地面上。

- 安放在易于滑动、柔软的地面上，将会产生振动和噪音。



坚硬、平整的地面上




柔软的地面



凹凸的地面

■ 请勿靠近墙壁安放。

- 为了防止异常振动和噪音。

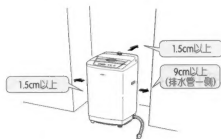

安装方法

■ 请水平安装洗衣机。

如果安装不平，可能会在脱水过程中突然停止或产生异常声响。

1 用可调机脚来调整洗衣机的不平稳。



2 请确认机体的水平度。

- 如图所示，用悬挂重物的细绳来观察，即可轻易地确认其水平度。



试运转的检查


在洗涤筒内放些水，请再一次确认其水平度。

- 脱水孔相对于水面的高度差(B与C的差)，如果前后左右均在3mm以内，就表明地面是水平的。




可调机脚的使用

1 将锁紧螺母沿箭头方向①旋松，再旋转可调机脚调整机身的平稳。



2 调整完毕后，将锁紧螺母沿箭头方向②旋紧。




排水管及底板的安装

- 产品出厂时，排水管是盘绕在洗衣机的底盘内部的。
请视排水的具体位置，将排水管安装在机体的左侧或右侧。排水管的前端必须插入排水口。

1 请将机体轻轻地放倒。


- 放倒机体时，请在地面上放置一些瓦楞纸类的衬垫，以免损伤机身。

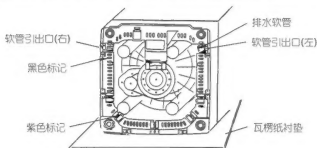


2 排水管从机体取出时，既可从右面引出，也可从左面引出。

- ① 设定排水管的引出口后，将此方向的排水管盖拆下。(排水盖可丢弃)
- ② 排水管黑色或紫色标记部应嵌入机体对应的凹槽内。(排水管上有2处标记。当从右面引出时，将黑色标记部嵌入机体的凹槽内；当从左面引出时，则将紫色标记部嵌入。)
- ③ 排水管从左面引出时，排水管应通过中部的软管固定夹后再引出。

排水管从右面引出时

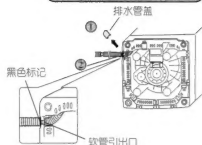

排水管从左面引出时

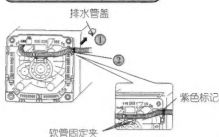

注意



安装洗衣机时，请务必将排水管的黑色或紫色标记部嵌入机体相对应的凹槽内。

- 排水管在机体内的部分，不应与其他部件碰触，以免因破损产生漏水而导致不必要的损失。


- 排水管固定夹必须夹紧。
- 排水管机内部分必须经固定夹固定后再引出。

- 排水管插入排水口时，排水口较浅或排水管前端与地面碰触时，可将排水管的前端沿斜向切除一部分。

- 若不切除，在漂洗及脱水时，由于排水状况的不良，将会引起漂洗不充分或因肥皂沫而影响电机运转。



- 底板的安装(底板安放在洗衣机顶部的发泡上)
将底板上的倒钩对准底盘上方孔插入，然后将螺丝拧紧。



安装指南(续)


排水管的相关部品

当排水管因排水而引起振动，或排水口较大或排水口较浅时，应确保排水管不得脱出排水口。

■ 排水管的延长

请使用另行销售的延长软管。


- 为了有效地排水，请遵照下列的指示。



- 如果使用市场上销售的其他延长管，那么您选择的软管的内径不应太小。否则将会降低排水性能，导致洗衣机不能正常运转。

注意

- 下图所示的排水管取出方式应绝对禁止。否则会造成漏水或产生异响。



进水管的安装

进水管与机体的连接

沿箭头方向旋转连接螺母，使其与进水口紧紧相连。

- 请务必拧紧进水管与机体的连接螺母。否则，将会漏水。
- 拆卸进水管时，先松开连接螺母，再进行拆卸。



进水管的延长

请使用另行销售的延长进水管。

欲接长进水管，请到日立用户咨询服务中心或各特约维修站去购买。供购买的延长进水管有1m、2m、3m三种规格。

便捷接头的安装

1 确认水龙头直径。

- 若水龙头的外径超过2cm，可将连接环取出。



2 确认接头A、B之间的间隙。

- 沿箭头方向旋转接头B调整间隙。



3 将密封垫均匀地压在水龙头上，再将4个螺钉均等地拧紧。



靠近墙壁的螺钉，可预先用手拧进一些。

4 沿箭头方向拧紧接头B，使接头A、B之间的间隙在2mm以内。



- 进水管的安装参阅使用说明书中『进水管的安装』一章。
- 长时间使用后，可能会因松脱而引起漏水，此时请按2~4的步骤重新安装。（搬家等需重新安装便捷接头时，也请按相同的步骤进行。）

适用的水龙头 模式A、B型水龙头最为适宜。

模式A型水龙头 模式B型水龙头



方口水龙头



若无1.6cm以上的距离将无法安装。

万能水龙头



便捷接头安装后，可能会脱落。

万向水龙头



可能会漏水。

安装

⚠ 注意



开始洗涤前，请务必打开水龙头，检查进水管的连接状况。

- 如果螺钉松动，会因漏水而招致不必要的损失。

进水管的安装方法和拆卸方法

水龙头

安装水龙头、便捷接头以及快装夹头时，注意别让它们碰到洗衣机机体。

■ 安装方法

- 1 将快装夹头下压，然后插入便捷接头内。
- 2 放开快装夹头，向上推压进水管，直至发出“叭”的锁紧声为止。
 - 拉一拉进水管，确认进水管不会脱落。



■ 拆卸方法

- 1 关闭水龙头。
- 2 按下启动按钮，运转10秒钟。
 - 为了防止拆卸时水花四溅。
- 3 松开搭扣，拉下快装夹头，同时将进水管拔下。

机体

沿箭头方向旋转连接螺母，使其与进水口紧紧相连。

⚠ 注意



请务必旋紧进水管与机体的连接螺母。

- 如果螺母松脱了，可能会漏水。



- 连接螺母如不拧紧，可能产生漏水现象。
- 拆卸时，拧下连接螺母，即可拆除。
- 请使用随机配套的进水管和便捷接头。



保修和售后服务 (请务必仔细阅读)

保修卡

从销售商店购买本洗衣机时，随机附保修卡一张。仔细阅读后，请您妥善保管好。详细内容参阅保修卡。

有不明确之处或维修方面的问题时

您可以向本公司[日立用户咨询服务中心]或[维修单位一览表]中所提及的就近特约维修站咨询。

委托修理时

按照30~31页的内容检查后仍然有异常时，请立即停止使用。拔下电源插头，然后与本公司用户咨询服务中心或特约维修站进行联系。修理按照国家颁布的「三包」条例进行。

控制面板

水量按钮

预先设定水位及想在洗涤过程中补水时使用。

- 启动洗衣机后，若要进行变更，请在洗涤和漂洗之间执行。在进行变更操作前，请先按下暂停按钮。
- 洗涤或漂洗过程中若要补水，只需持续按住水量按钮，即可补水。(到达『高』水位后便不再进水)

洗涤剂量·水量表示

通过指示灯的点亮或闪烁来显示洗涤剂量和水量。

- 当『中』水位指示灯闪烁时，表示当前是『低』水位状态。
- 洗涤剂量表示的是(浓缩)合成洗涤剂。

👉 13, 22

洗涤内容表示

洗涤、漂洗、脱水各相应指示灯会显示，告知您正在进行的洗涤内容和洗涤时间。

- 洗衣机在运转过程中，通过指示灯的显示(点亮、闪烁、熄灭)告知使用者程序的运行状况及其进程。



预约按钮

预约运转时使用。

👉 20

- 洗涤可预约在9小时后或6小时后完成。

洗涤·漂洗·脱水按钮

洗涤前按照您自己的需要设定洗涤时间、漂洗方式、脱水时间。

- 洗衣机开始运转后，所设定的洗涤、漂洗、脱水内容将不能更改。如需进行变更，请关闭电源，再次启动后，重新设定。

启动 / 暂停按钮 「一接通按钮」

控制洗衣机启动或暂停时使用。

- 选择好需要的程序后，按此按钮可启动或暂停执行程序。

当手动设定为下述状态之一时，洗衣机都会发出2声表示接收的声响(以告知您指示灯基准点)：
①水量为『高』；②预约为9小时后；③洗涤时间为『7分钟』；④『漂洗』时；⑤脱水时间为『2分钟』；⑥程序切换到『标准』程序。

不喜欢结束时的蜂鸣声时
可按照下列次序将之消除：

- 1 按下电源开关。
- 2 按下启动按钮，持续3秒钟以上。
(蜂鸣器会发出“哔、哔”声)

- 想恢复蜂鸣声时，请按照1~2次序再操作一次。
- 将电源插头拔出或插入，将解除设定内容，洗涤终了蜂鸣器将发出声响。

童锁机构

为了儿童的安全以及预防意外事故，在洗涤·脱水筒高速运转时，机盖将被自动锁住，「运转中」指示灯将会闪烁。运转停止后，会自动解除童锁。

■ 下列状态下，机盖将自锁

- 节水喷淋漂洗时。
- 脱水时。

盖锁紧中（闪烁）

想打开机盖时



按下「启动/暂停」按钮。 ➡ 旋转停止后，即解除自锁。

■ 在运转中设定机盖自锁(安全保护功能) 26



程序切换按钮

备有6种程序，可依洗涤物的种类和脏污程度来选择适合的程序。见14页。

- 通过按动「程序切换」按钮，所选择的程序的指示灯会点亮或闪烁：

标准 → 勤快 → 浸泡
强浸泡 ← 轻柔 ← 节水洗
(闪烁) (闪烁) (闪烁)

电源开关按钮

按下电源开关，使之处于[开]。

- 按下电源开关，「运转中」指示灯会闪烁，此时电源开关不接受信息。
- 运转结束后，将发出蜂鸣声，「运转中」指示灯闪烁，电源将被自动切断。(电源自动关闭功能 29)

「运转中」指示灯表示

在洗涤或漂洗的进水或搅拌过程中，「运转中」指示灯会点亮。当机盖紧锁时，「运转中」指示灯将会闪烁。

- 但在下列情况下，即使指示灯闪烁，机盖也不能自锁。
- 插入电源插头，最初接通电源直至各指示灯点亮的期间。
- 脱水运转停止，结束蜂鸣声响起直至电源自动切断的期间。

注意

- 请勿同时按住2个以上(包括2个)的按钮，以免造成误动作。

开始洗涤前


准备

1 放下排水管。



排水管前端应切实插入排水口中。

2 接好进水管并打开水龙头。

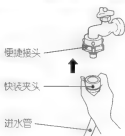



1 将快装夹头往下压(须露出四个小钢珠),然后插入便捷接头内。

2 放开快装夹头,向上推动进水管,直至发出“咔”的锁紧声为止。



9

3 将电源插头插入插座。

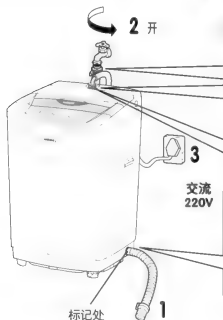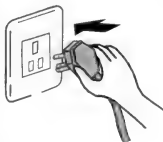

⚠ 注意



洗涤前请务必打开水龙头,并检查进水管的连接状况。

- 如果螺钉松脱了,可能会因漏水而招致意想不到的损害。



请务必旋紧进水管与机体的连接螺母。

- 如果螺母松脱了,可能会因漏水而招致意想不到的损害。



安装洗衣机时,请务必将排水管完全拉出至标记处。

- 如果软管没有完全拉出,残留在机体内部,可能会与其它部件碰触而导致破损,引发漏水等意想不到的损失。

洗涤剂量(大致用量)的表示

传感器将自动感测洗涤物的重量，显示大致所需的洗涤剂用量。

以下是由开始运转直至洗涤剂大致用量显示为止的过程

1 打开机盖，放入洗涤物。

请预先取出火柴、发夹、硬币等异物。



- 如果硬币等杂物混入洗涤剂筒与衣物一起洗涤的话，将会引起机件故障。


2 按下电源开关后，再按下启动按钮。

波轮将旋转约9秒钟。



- 在无水状态下检测洗涤剂量。(不会损伤衣物)

3 显示洗涤剂量。(大致用量)



- 相应于洗涤剂量的洗涤剂量及水量指示灯点亮。
- 「中」水位指示灯闪烁时，表明处于「低」水位。

洗涤剂量(大致用量)的表示和加入量

洗涤剂量(大致用量)的表示是指按(浓缩)洗涤剂(水量 30L 使用 20g 洗涤剂)包装盒中的计量匙的加入量。

- 洗涤剂(大致用量)的使用量是以计量匙一匙(约 36g)为基准。
- 使用其它类型的洗涤剂的情况 23。
- 请勿放入过多的洗涤剂，否则可能导致溶解不充分，产生大量泡沫而引起弊端。
- 详细情况请参照洗涤剂包装上的指示。



<例> 『高』水位(55L)场合



洗涤剂量(大致用量)的表示



洗涤剂投入量

(约 36g)



平满一匙

洗涤物种类和全自动程序的选择

洗衣机设有「标准」、「勤快」、「浸泡」、「节水洗」、「轻柔」和「强浸泡」6种全自动程序，通过「程序切换」按钮进行转换。

请选择最适合洗涤物的全自动程序及洗涤剂来洗涤。



洗涤物种类	推荐的全自动程序		操作方法 (按下电源开关后)	推荐的洗涤剂
一般衣物 	标准	自动设定适合洗涤物的内容进行洗涤。	 (详细情况 15)	合成洗涤剂 (粉末、液体)
轻微污渍的衣物 	勤快	能快速洗净轻微污渍的衣物。	 按一次 (详细情况 16)	
运动服、袜子等重污垢的衣物 	浸泡	运用特设的运动浸泡水流进行洗涤。	 按二次 (详细情况 16)	
不太脏的衣物 	节水洗	对于不太脏的衣物，洗净又能节水。带有节水喷淋洗涤。	 按三次 (详细情况 16)	
有  标志的 100% 羊毛制品及混纺纺织品等 	轻柔	利用柔和水流进行洗涤。	 按四次 (详细情况 16)	中性液体洗涤剂
工作服等严重污垢的衣物 	强浸泡	运用特设的运动浸泡水流进行洗涤。	 按五次 (详细情况 16)	合成洗涤剂 (粉末、液体)

- 洗涤剂的使用量请参阅  22。
- 液体洗涤剂、漂白剂、柔软剂的使用，请参阅  23。

简单的使用方法(『标准』程序) —

传感器会感测洗涤物的质与量，并自动将洗衣机调校至最适合洗涤物的程序进行洗涤。

(程序详情 ➤ 21)

关闭机盖后，为了决定洗涤内容，将自动进行以下动作。

低水位时，波轮约旋转 30 秒钟。

进水至规定水位。

感测洗涤物的质地，决定洗涤内容，开始洗涤。



1 打开机盖，放入洗涤物。

洗涤前请先将火柴、发夹、硬币等物件取出。



2 按下电源开关，自动设定为『标准』程序，按下『启动』按钮。



- 『标准』指示灯点亮，启动后『运转中』指示灯点亮。
- 波轮约旋转 9 秒钟，以检测洗涤量，当洗涤剂量和水量指示清楚后，便开始进水。

3 放入洗涤剂，关闭机盖。

为使洗涤剂能充分溶解，请将洗涤剂倒在水流落下之处。



按照显示的洗涤剂量(大致用量)加入洗涤剂。

- 使用液体洗涤剂、漂白剂、柔软剂的场合 ➤ 23。
- 当机盖打开时，传感器无法正确判断工作情况，此时也无法进行脱水工序。

洗涤終了

依据蜂鸣器的声响，告知您洗涤完毕。

- 蜂鸣器的声响停止后，『运转中』指示灯闪烁，电源将被自动切断。(电源自动关闭功能)
- 打开机盖，取出洗衣机中的衣物。



四步净

四步净就是通过自动调节洗涤液的浓度，分四步彻底洗净衣物的新型洗涤方式。

第一步：自动按比例只进少量的水，进行短时间的浓密洗涤(高浓度洁净洗涤)。

第二步：自动补水至规定水位，进行中浓度强劲水流洗涤。

第三步：中浓度标准水流洗涤方式。

第四步：自动补水至洗涤水位。将洗涤液调节至普通浓度进行洗涤。

第一步

高浓度洗涤



第二步

中浓度强劲水流洗涤



第三步

中浓度标准水流洗涤



第四步


普通浓度洗涤



其他全自动程序的使用方法

程序切换过程

每按动一次『程序切换』按钮，程序的切换按箭头方向移动。



1 打开机盖，放入洗涤物。

洗涤前请先将火柴、发夹、硬币等物件取出。



2 按下电源开关。



3 自动设定为『标准』程序，切换到您所需要的程序。



- 『标准』指示灯闪烁，程序为『标准』。
- 『勤快』指示灯闪烁，程序为『勤快』。
- 『浸泡』指示灯闪烁，程序为『浸泡』。
- 『勤快』程序时，水位自动设定为洗涤量在 0.8kg。
- 『轻柔』程序时，水位自动设定为洗涤量在 1.5kg。

『节水洗』程序时的漂洗过程

- 『节水洗』程序的漂洗过程，由节水喷淋漂洗和储水漂洗组合而成。

节水喷淋漂洗

排水后进行脱水。
脱水初期将间断性地
进行喷淋。



停止喷淋后再次脱水。



进行至规定水位。



储水漂洗

进行搅拌运转。



(此时机盖处于锁紧状态。)

浸泡洗涤

运动浸泡就是以柔和的水流浸泡洗涤，充分发挥洗涤剂的效用，使衣物的领子、袖口等重污垢的部位能有效地洗净。

搅拌 1.2 秒钟

停转 5.0 秒钟



注意

- 请勿洗涤易褪色的衣物。

■ 水量未设定时的水位

水量未设定时，洗衣机开始运行时的水位，依据您所选择的程序如下表所述。

所选择的程序	以洗涤行程开始时	以漂洗行程开始时
选择『标准』或『节水洗』程序，按下『启动』按钮启动时	根据感测内容自动决定水位	自动设定为『高』水位
选择『勤快』程序，按下『启动』按钮启动时		自动设定为『低』水位
选择『轻柔』程序，按下『启动』按钮启动时		自动设定为『中』水位
选择『浸泡』或『强浸泡』程序，按下『启动』按钮启动时	根据感测内容自动决定水位	——

下，通过『程序切换』按钮。



洗』：
：
泡』
程序专用的『低』(20L)水位。
下。
中』(40L)水位。
下。

4 按下『启动』按钮。



- 洗衣机运转时，『运转中』指示灯点亮，再按此按钮，洗衣机暂停，『运转中』指示灯熄灭。
- 波轮约旋转 9 秒钟，以检测洗涤量，当洗衣粉量和水量指示清楚后，便开始进水。

5 放入洗涤剂，关闭机盖。

为使洗涤剂能充分溶解，请将洗涤剂倒在水流落下之处。



- 使用液体洗涤剂、漂白剂、柔软剂的场合。☞ 23
- 当机盖打开时，传感器无法正确判断工作情况，此时也无法进行脱水工序。

洗涤終了

依据蜂鸣器的声响，告知您洗涤完毕。

- 蜂鸣器的声响停止后，『运转中』指示灯闪烁，电源将被自动切断。（电源自动关闭功能）
- 打开机盖，取出洗衣机中的衣物。



■ 洗涤終了

毛织品的衣物，为防止其变形，晾晒时应特别注意。

- 可使用平整的板盖，将其摊平后晾晒在上面，以防止变形。






注意

下列衣物不宜洗涤：

- 仅有 ☞ 标志而无 ☞ 标志的衣物。
- 羊毛以外的兽毛材料的衣物。（高级羊绒、马海毛等）
- 电脑绣花等特殊编织法制成的衣物。


按照您喜欢的方式进行洗涤

可以单独设定为『洗涤』、『漂洗』、『脱水』中的任何一种程序，亦可将各个程序组合运行。

在下列情况下	行 程	按 钮		
		1 按下电源开关	2 选择『标准』程序	3 设定水量
• 按照您喜欢的方式进行洗涤时	洗涤→漂洗→脱水			 <ul style="list-style-type: none"> 根据您的需要，选择相应的水位，水量按钮使用方法见下表。 当水位未设定时，传感器将为您自动决定水位。
• 再次使用洗涤剂	只洗涤			
• 对于易起皱的衣物不进行脱水	洗涤→漂洗			
• 漂洗液的再次利用	洗涤→漂洗			
• 在洗涤前预先将污泥等脏重污垢清除时	洗涤→脱水			
• 仅用清水进行洗涤时	洗涤→脱水			
• 想将洗过的衣物进行漂洗及脱水时	漂洗→脱水			
• 仅进行脱水时	只脱水			当水位未设定时，将自动设定为『高』。
• 想放去洗涤筒内的水时	只排水			

水量按钮的使用

每按一次水量按钮，指示灯会沿着箭头方向移动。

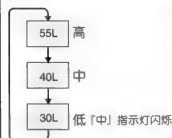

简要说明

洗涤或漂洗过程中要加水时
按下水量按钮，持续按住即可加水。
(到达『高』水位后，将无法再度加水)

使用『勤快』按钮启动时
『中』和『低』水位将自动设定『勤快』程序的专用水位值。

低 30L → 20L (洗涤量为 0.7kg)
中 40L → 36L (洗涤量为 1.5kg)
『高』水位时，仍为 55L。

洗涤按钮


- 『勤快』程序时，选择『7分钟』洗涤时，其他洗涤时间时，显示时间与实际时间相符。
- 『浸泡』、『强浸泡』程序洗涤时间不能进行。

『标准』程序

18 分钟
↑
15 分钟
↑
10 分钟
↑
7 分钟
↑
不洗涤
(指示灯熄灭)

『勤快』程序

18 分钟
↑
15 分钟
↑
10 分钟
↑
7 分钟
↑
不洗涤
(指示灯熄灭)


操 作		运 转 内 容
4 按照您的需要设定「洗涤」、「漂洗」、「脱水」内容	5 按下「启动」按钮	
<ul style="list-style-type: none"> 『洗涤』、『漂洗』、『脱水』的详细设定方法参见下表中各按钮的使用。 		<ul style="list-style-type: none"> 从开始洗涤直至脱水为止。
<ul style="list-style-type: none"> 设定不漂洗(漂洗指示灯熄灭)、不脱水(脱水指示灯熄灭), 洗涤时间有 4 种选择。 		<ul style="list-style-type: none"> 在洗涤完成后、排水开始前停止运作。(洗涤液残留的状态)
<ul style="list-style-type: none"> 设定不脱水(脱水指示灯熄灭), 洗涤时间和漂洗方式可以组合。 		<ul style="list-style-type: none"> 在洗涤→漂洗完成后、排水开始前停止运作。(漂洗液残留的状态)
<ul style="list-style-type: none"> 设定不漂洗(漂洗指示灯熄灭), 洗涤时间和脱水时间可以组合。 		<ul style="list-style-type: none"> 只进行洗涤和脱水工序, 不进行漂洗。
<ul style="list-style-type: none"> 设定不洗涤(洗涤指示灯熄灭), 漂洗方式和脱水时间可以组合。 		<ul style="list-style-type: none"> 在漂洗前进行排水和脱水。
<ul style="list-style-type: none"> 设定不洗涤(洗涤指示灯熄灭)、不漂洗(漂洗指示灯熄灭), 脱水时间有 4 种选择。 		<ul style="list-style-type: none"> 若有水残留在洗涤筒内, 将先排水再进行脱水。 通过『程序切换』按钮, 选择『轻柔』程序, 按下启动按钮将进行 2 分钟柔和脱水。
		<ul style="list-style-type: none"> 在脱水开始时, 请按下电源开关切断电源。

使用


实际洗涤时间仅为 2 分钟; 选择其手动设定。

水洗「程序」	「轻柔」程序
分钟 (不可设定)	18 分钟 (不可设定)
分钟 (不可设定)	15 分钟 (不可设定)
分钟 (不可设定)	10 分钟 (不可设定)
分钟 (初始状态)	7 分钟 (初始状态)
洗涤(指示灯熄灭)	不洗涤(指示灯熄灭)

漂洗按钮的使用

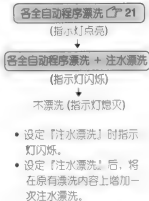

脱水按钮的使用

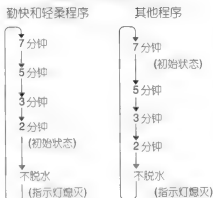

利用预约时间洗涤

可以将洗涤完成时间设定在6小时后或9小时后。在外出时进行洗涤，或在夜间洗涤，然后在早晨晾晒，利用此功能是相当便利的。



1 打开机盖，放入洗涤物。


洗涤前请先将火柴、发夹、硬币等物件取出。




2 按下电源开关，选择完成时间。



- 利用预约按钮选择洗涤完成时间。



3 按下「启动」按钮。



- 根据自己喜欢选择任一程序按下「启动」按钮。
- 选择「标准」程序时，波轮约旋转9秒钟然后显示洗涤剂的大致用量。
- 除预约完成时间指示灯点亮外，其余指示灯均熄灭。
- 也能预约您自己喜好的洗涤方式。

4 放入洗涤剂，关闭机盖。


洗涤剂的加入方法

浓缩洗涤剂

- 请将洗涤剂包在白色手帕内，再放到洗涤筒中水流能冲击到的地方。注意，安放时请勿使其西落。

液体洗涤剂

- 请用2倍清水加以稀释，然后从注入口注入。

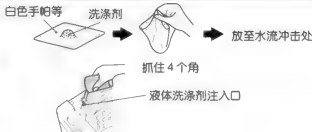

注意

- 拔出电源插头或停电时，预约定时运行会被取消。
- 依据洗涤物的质和量以及进水量不同，实际洗涤时间可能与预约时间稍有出入。
- 为了防止衣物起皱，洗涤完成后应尽早取出晾干。

在下列情况时

- 想确认预约运转情况时：持续按住预约按钮即可确认预约情况。
- 取消预约运转时：将电源开关置于「关」的位置。

洗涤程序

下列就各全自动程序的洗涤过程进行详细说明。

根据洗涤物的布质与布量，自动选择最佳程序内容进行洗涤。

下表将详述有关洗衣机洗涤过程中各程序的运行情况。



程序种类	自动设定的水位	洗涤(约)		漂洗	脱水(约)	所需时间(约)
		快速洗	正常洗涤			
标准	高(55L) ▽ 低(30L) (3段)	1 分钟	18 分钟	储水漂洗 2 次	7 分钟	60 分钟 40~70 分钟
			15 分钟		5 分钟	
			10 分钟			
			7 分钟			
勤快	※低(20L)	1 分钟	2 分钟	储水漂洗 1 次	2 分钟	15 分钟 13~20 分钟
浸泡	高(55L) ▽ 低(30L) (3段)	1 分钟	40 分钟	储水漂洗 2 次	7 分钟	95 分钟 70~100 分钟
					5 分钟	
节水洗	高(55L) ▽ 低(30L) (3段)	1 分钟	10 分钟	节水喷淋漂洗 + 储水漂洗 1 次	7 分钟	41 分钟 38~50 分钟
			7 分钟		5 分钟	
轻柔	中(40L)	1 分钟	7 分钟	注水漂洗 1 次 (含储水漂洗)	2 分钟	28 分钟 25~30 分钟
强浸泡	高(55L) ▽ 低(30L) (3段)	1 分钟	66 分钟	储水漂洗 2 次	7 分钟	110 分钟 90~115 分钟
					5 分钟	

※上表「勤快」、「浸泡」、「强浸泡」程序的洗涤指示灯显示仅代表洗涤的工作状态，其具体的洗涤时间以上表为准。

※标记为「勤快」程序时的水量。

简要说明

- 按一次进水 3 分钟计算(水量 15L / 分钟、高水位下)，所需时间会随着水压的变化而有所变更。
- 内时间为标准状态下所需的时间。
- 在漂洗前进行脱水，漂洗效果将更为明显。
- 漂洗所需时间大致按「排水」1 分钟、「脱水」2~4 分钟、「进水」3 分钟、「搅拌」2~3 分钟来计算。

注意


- 自来水水压过高，会在进水时产生噪音。如欲降低噪音，可将水龙头调小。

程序的切换

按下启动按钮后，将不能进行程序切换。

- 切换程序时，先关闭电源，然后重新接通电源，进行程序的选择。

洗涤量和洗涤剂量

洗涤量	水量	浓缩型洗涤剂		一般洗涤剂
		水量 30L 需 20g (粉末)	水量 30L 需 25mL (液体)	水量 30L 需 40g 或 40mL (粉末、液体)
5.0kg	高(55L)	36g 	46mL	73g(73mL)
2.5kg	中(40L)	27g 	34mL	54g(54mL)
1.5kg	※中(36L)	24g	30mL	48g(48mL)
1.0kg	低(30L)	20g 	25mL	40g(40mL)
0.7kg	※低(20L)	14g	17mL	28g(28mL)

※标记表示该数值为『勤快』程序时的水量。

- 洗涤剂的使用量，详细情况请参照洗涤剂生产厂家的说明。
- 本表中洗涤剂量(大致用量)的表示，以浓缩合成洗涤剂包装中的计量量为基准。(水量 30L 使用 20g 洗涤剂)
- 如果衣物只是轻微有些脏，则洗涤剂量为上表所示值的一半为宜。
- 使用过多的洗涤剂并不能增加洗涤洁净度，相反会引起漂洗不充分而导致弊端。

■ 洗涤量

- 表中()内所示的是一件衣物的大致重量。
- 由于洗涤的衣物的种类、大小、厚度各有不同，因此洗涤量也有所不同。
- 如为一般衣物，其洗涤量为表中所示值 70%~80% 最为恰当。
- 如果搅拌停止的话，表示放入的衣物过多，请检视衣物旋转情况并予以调整。

洗涤物的大致重量



男装内裤
(棉约 50g)



长袖内衣
(棉约 150g)



浴巾
(棉约 300g)



袜子
(棉约 50g)



女式衬衫
(混纺约 200g)



睡衣(上·下)
(棉约 500g)



毛巾
(棉约 70g)



男式衬衫
(混纺约 200g)



床单
(棉约 500g)

液体洗涤剂·漂白剂·柔软剂的使用

液体洗涤剂·漂白剂的使用方法

注意

- 接通电源后再倒入液体洗涤剂或漂白剂。
- 请遵照液体洗涤剂及漂白剂容器上标识的使用量和使用方法来使用。
- 请勿将漂白剂直接倒在衣物上，以免引起变色或令布质受损。


液体洗涤剂

- 将液体洗涤剂用水均匀稀释，由注入口慢慢倒入。
- 当使用预约定时洗涤时，请稀释成两倍后再使用。

漂白剂

开始洗涤时，先用水稀释，然后慢慢地倒入注入口。

液体洗涤剂
及漂白剂注入口

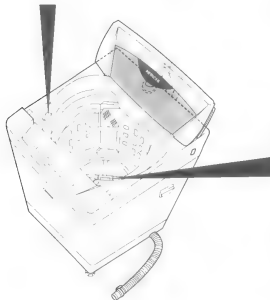

柔软剂的使用

- 1 在洗涤开始前，按照水量指示，将柔软剂倒入柔软剂注入口内。



- 当柔软剂不易倒入注入口时，请将洗涤筒偏向一侧后再注入柔软剂。

- 2 柔软剂会在最后一次漂洗前自动投入。

- 柔软剂的投入，是利用脱水筒的旋转自动加入。在中间脱水过程中，柔软剂从注入口向内室移动，直至最终脱水前投入筒内。
- 「勤快」程序时，请勿使用柔软剂。

〈柔软剂大致用量〉

水量	低 30L	中 40L	高 55L
浓缩型	7mL	9mL	12mL
普通型	20mL	27mL	36mL

- 浓缩型柔软剂：水量 30L 使用量 6.6mL
- 普通型柔软剂：水量 30L 使用量 20mL

备注

- 浓缩型柔软剂易于固化，因此请使用两倍的清水进行稀释后再使用。
- 请勿将柔软剂长时间（12小时）的驻留在洗涤筒内，以免因柔软剂固化而导致洗衣机动作不良。
- 如果洗衣机倾斜和进水时洗涤筒倾斜的话，水可能会流进柔软剂注入口。（这样会降低柔软剂的效果）
- 请使用适量的柔软剂。如果使用过多，会降低漂洗效果和柔软剂的效果。



洗涤毛毯

毛毯的洗涤

请使用「洗毛毯用网罩」(另行销售的产品 ④ 32)

1 打开机盖，按下电源开关接通电源。

4 设定水量为「55L(高)」。

2 用 5L 的温水将洗涤剂溶解后倒入洗涤筒内。

- 水温在 30°C 左右较为适宜。
- 若能使用柔软剂，效果会更好。

5 设定「标准」程序，按下「启动」按钮，启动洗衣机。

3 将毛毯放入「洗毛毯用网罩」，拉上拉链，随后将拉链部朝上，放入洗涤筒。

- 详细情况请参阅洗毛毯用网罩的说明书。

6 洗涤结束后，请置于通风处自然晾干。

- 趁毛毯潮湿时，用椅子将绒毛朝着一个方向梳理整齐，效果会更好。



晾晒成 M 字型会干得更快。

■ 可洗涤的毛毯种类及重量

- 标有  标志的毛毯。
- 丙烯酸类纤维或聚酯纤维的单人用毛毯。(尺寸在长 200cm × 宽 140cm 以下、单件重量在 2.6kg 以下)
- 关于电热毯，请按照电热毯的使用说明书进行洗涤。

有益的提示

洗涤容易损伤的衣物时，请放入洗涤用网袋中进行洗涤。



易起球的衣物，请先翻至里面后再进行洗涤。



在洗涤前，请先将衣物上的泥砂除去。



高水位，单件洗涤易浮起的衣物时，请使用另行销售的洗涤盖，以免衣物被损伤。

大件的衣物，易于浮起的衣物应先放入洗涤筒内。



- 大件的衣物及易于浮起的衣物（化纤等）请放到底部。这样有利于衣物的良好旋转。

洗涤带带子或拉链的衣物时，请先系好带子，并将拉链完全拉上。



- 为了防止毁损衣物和拉链。

特别脏污的部位，可预先涂上一些液体洗涤剂并进行揉搓。



冬天气温较低时，可先用温水将洗衣粉溶解一下，或使用液体洗涤剂。

- 如果将洗衣粉直接放入低温水中，洗衣粉可能因无法完全溶解而影响洗涤效果。

■ 小窍门

如何将脏袜子洗得更干净

将毛巾塞入袜子中，犹如穿在脚上使其撑开，更易于洗涤干净。

- 这样，更便于脏污部分与波轮能充分接触。



安全保护功能的设定

为了保护儿童的安全，本洗衣机具有童锁机构以防止意外事故。

在运转过程中，可将洗衣机设定为处于一直锁紧状态。(安全保护功能)

- 按下电源开关接通电源，关闭机盖，持续按住『洗涤』按钮3秒钟以上。(蜂鸣器发出“哔、哔、哔、哔”的声响)
(洗衣机启动后，按下『暂停』按钮，可将机盖打开；再按『启动』按钮，又处于锁紧状态。)
- 机盖处于锁紧状态时，『运转中』指示灯闪烁。
- 若要解除童锁设定，再一次重复上述操作即可。
- 洗涤完成后，若按下电源插头，该功能则被解除。

(注意) 当处于『洗涤』和『漂洗』过程中，如遇停电，或电源插头被拔下，即使恢复电源，机盖仍保持锁紧状态。接通电源，按下启动按钮，随后再按一次使其进入暂停状态，即可消除机盖的锁定。(但是安全保护功能也同时被解除。)

使用时的注意事项

请勿使用锋利的物品来按按钮。



- 可能会造成破损或故障。

请勿将洗衣机安放在靠近火源之处。
诸如取暖器、香烟等。



- 可能引起变形或火灾。

为防止在脱水过程中出现洗涤物溢出

对于牛仔裤等厚实
的物品，请在放置均匀后再
进行洗涤。



- 否则可能在脱水过程中出现溢出现象，导致洗涤物损伤。

结露时的注意

- 由于夏季湿度较高，因此当用冷水等进行洗涤时，会在洗衣机外侧出现结露现象，弄湿地板，敬请留意，以防不必要的损失。



维护和保养

使用后，请按下列顺序进行维护保养。

洗涤筒的保养（为了能够清洁洗涤）

长期使用后，会产生沉淀物黏附在洗涤筒壁上而污染衣物。因此，请每隔二个月按下列顺序清洗洗涤筒一次。

- 1** 打开机盖，接通电源，设定只「洗涤」。

☞ 18



- 2** 设定水量为「55L(高)」，选择「标准」程序，按「启动」按钮。

• 当水注满后，搅拌一开始，持续按住水量按钮，直至进水停止为止。



- 3** 将市场上销售的氧系漂白剂 250g(约 1 瓶)或氯系漂白剂 0.5L(约 1/3 瓶)倒入洗涤筒内。



- 4** 洗涤结束后，将其放置 2 小时。

- 5** 设定「漂洗→脱水」，开始运行。


☞ 18

备注

- 关于漂白剂的使用，请参阅漂白剂的使用注意事项后再使用。
- 如使用 40°C 左右的温水来清洗，清洁效果将更好。

线屑收集器的保养（每次使用后都必须进行）


- 1** 拆下线屑收集器。

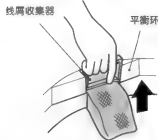

- 2** 将收集器的过滤网翻过来，在水中洗掉布屑。



- 3** 将线屑收集器切实地插入到位。



备注


- 线屑收集器是消耗品。若过滤网破损了，请至本公司用户咨询服务中心或特约维修站去购买。☞ 32

维护和保养 (续)

有可能结冰时

- 1 关闭水龙头，卸下进水管。
(拆卸方法 见 9)
 - 2 将进水管朝下。
(请勿弯曲进水管)
 - 3 运转约 30 秒钟后停止运作。
 - 可以将残留在进水管内的水全部排出。
 - 4 放下排水管。
- 
- 
- 5 设定「脱水」，运行约 30 秒钟。见 18
 - 6 关闭电源开关。
 - 这是为了排出筒内和排水管内的水，并使排水阀呈开启状态。


如果已经结冰了

- 1 卸下进水管，将其放入 40°C 左右的温水中。
 - 2 在筒内倒入 40°C 左右的温水。
 - 3 再将进水管接至水龙头，检查洗衣机是否正常进行进水、排水动作。
- 

进水口的保养

如进水口积有脏物，就会影响进水效果。

- 1 关闭水龙头，卸下进水管。
(拆卸方法 见 9)
- 2 清除进水口滤网上积累的污物。
 - 若污物不易清除时，可将滤网拆下以便清除。



注意

- 滤网清洗后，请务必恢复原状，否则将会引起进水阀的故障。

机体的保养

机体、控制面板上的污垢
请用软布擦拭干净。



警告



进行维护保养时，请勿将水直接浇洒到机体的各个部位。

- 否则会造成短路或触电。

注意

- 请勿使用汽油、香蕉水、清洁剂、碱性或弱碱性洗涤剂以及蜡等物质擦拭机体，也请勿用刷子来刷洗机身。
- 使用化学抹布时，请遵照其使用说明。
- 机盖等塑料部件沾到清洁剂时，应立即擦除，不加理会可能会损伤机身。

有故障发生时

异常警报 (出现下列情况时, 将通过指示灯的闪烁和蜂鸣器的声响告知您发生异常。)

指示灯闪烁	警报内容	检查部位	重新运行时
	经过 25 分钟, 也无法达到满水位。	<ul style="list-style-type: none"> 水龙头是否打开? 自来水管是否冻结或停水? 进水口滤网是否积留污物? 	<ul style="list-style-type: none"> 请按『暂停』按钮, 暂停洗衣机的运行, 待异常情况排除后, 再次启动运行。
	经过 5 分钟, 也无法排水完毕。	<ul style="list-style-type: none"> 排水管是否放下? 排水管是否被压扁? 排水管的端部是否浸没于水中而被堵塞? 排水管或排水口是否有泥砂阻塞现象? 内部排水管是否冻结? 	
	无法脱水	<ul style="list-style-type: none"> 衣物是否偏置于一侧? (若连续两次自动修正衣物的偏移后仍然无效时, 将发出警报) 	<ul style="list-style-type: none"> 请按『暂停』按钮, 暂停洗衣机的运行, 调整衣物的偏移状况并关闭机盖后, 再次启动运行。
	脱水筒无法运转 (节水喷淋洗、脱水)	<ul style="list-style-type: none"> 机盖是否打开着? 	<ul style="list-style-type: none"> 关闭机盖, 按下『暂停』按钮, 暂停洗衣机的运行, 随后再次启动运行。

• 出现上述以外的异常报警时, 请立即停止使用, 报请修理。

电源自动关闭功能

- 运转结束后, 电源开关将自动关闭。
- 洗衣机持续在下列状态下达 1 小时以上时, 电源将自动关闭。
 - 暂停状态
 - 机盖打开的状态下
 - 上述异常警报状态下
- 接通电源, 没有按『启动』按钮, 放置 5 分钟后, 电源将自动关闭。

有故障发生时 (续)

请求修理前

请再一次检查下列现象

症 状	检 查 项 目
不运转	<ul style="list-style-type: none"> • 是否停电? • 保险丝、熔断器是否烧断? • 电源插头是否可靠地插入电源插座? • 电源开关是否打开? • 水龙头是否打开? • 是否设定了预约洗涤程序?  20
无法切换电源开关的开关状态	<ul style="list-style-type: none"> • 『运转中』指示灯是否在闪烁?  11
不进水	<ul style="list-style-type: none"> • 水龙头是否打开? • 自来水管是否冻结或停水? • 进水口的滤网是否积有污物? <p>(请参阅《维护和保养》一章  28)</p>
发出异常声响	<ul style="list-style-type: none"> • 洗衣机的安放是否处于水平状态?  安装指南 • 在洗涤物中是否混有发夹或金属物等异物?
漏水	<ul style="list-style-type: none"> • 水龙头的形状是否合适?  安装指南 • 便捷接头和连接螺母是否已经拧紧?  安装指南、以及第 9 页
不排水	<ul style="list-style-type: none"> • 排水管是否放下? • 排水管是否被压扁? • 排水管是否被线屑等堵塞? • 排水管的端部是否浸没于水中? • 机盖是否处于打开状态? • 是否设定脱水行程?
洗涤完成时无蜂鸣声	<ul style="list-style-type: none"> • 是否设定了消除了蜂鸣声的功能?  11

下列现象并非故障

现象	原因
• 插上电源插头, 按下“电源开关”后, 洗衣机会发出“嗡嗡”声。	• 是洗衣机进行制动试运转发出的声音, 大约持续 15-20 秒钟时间。
• 脱水初期发出“咔嚓、咔嚓”的声响。	• 这是由洗涤模式切换至脱水模式时的切换音。
• 脱水初期, 电机声发生变化。	• 为了提高脱水效率, 本洗衣机采用了一种双转速电机。在转速切换时, 电机声会发生变化。
• 即使按下『启动/暂停』按钮, 也无法立即打开机盖。	• 处于节水喷淋漂洗或脱水过程中, 须待运行停止后, 方能解除机盖锁定。(5 秒~1 分钟以后) 11
• 洗涤过程中进水。	• 洗涤过程中水位下降便会自动补水。
• 在漂洗前的脱水过程中, 脱水停止而进水。	• 这是由于衣物的偏置引起安全开关动作的缘故。 下次漂洗变成为注水漂洗。
• 最终脱水时停止脱水, 而显示变为漂洗并进水。	• 这是由于衣物的偏置引起安全开关动作的缘故。 重新进水后, 让波轮运作, 消除衣物的偏置, 便可继续脱水。
• 脱水开始后间歇性地脱水。	• 为了能有效地脱水。
• 初次使用时, 排水管中有水流出。	• 是工厂做性能试验时剩余的 water。
• 进水管连接后, 打开水龙头, 有少量的水由水龙头处流出。	• 由于采用了减压阀, 阀门关闭需要一定的时间。
• 用手转动洗涤筒, 发出“沙沙”的声音。	• 这是减低脱水振动的流体平衡器中水流的声音。
• 低水位时线屑收集不好。	• 『勤快』、『轻柔』程序进行洗涤时, 波轮的转速会下降, 水位设定也较低, 因而水无法由线屑收集器处流出。
• 进水过程中开始搅拌。	• 在『勤快』程序中, 当设定为『高』或『中』水位时, 为了缩短洗涤时间, 在漂洗进水过程中即开始搅拌。
• 当开关电源时, 『运转中』指示灯闪烁。	• 这是制动切换动作造成的。11
• 即使用水桶等往洗涤筒内加水, 水也会被排掉。	• 通常情况下, 排水阀呈开启状态。
• 即使打开电源, 机盖仍处于锁定状态。	• 当设定为安全保护功能时(26), 以及运行过程中出现停电或插头被拔下的现象时, 机盖将保持锁定状态。 再次接通电源, 按下启动/暂停按钮使洗衣机暂停一次即可解除机盖锁定。
• 在使用初期, 可能会有绝缘漆的气味产生。	• 这是电机中的绝缘漆产生的气味, 在使用一段时间后气味会自然消失。

另行销售的部品

■ 洗毛毯用网罩



■ 延长用排水管 (约 80cm)

• 用于加长排水管。

■ 洗涤盖

• 仅用于『勤快』程序。



■ 延长用进水管

(长 1m/2m/3m)

• 用于加长进水管。

■ 线屑收集器

■ 洗衣机便利架

• 用于摆放洗涤剂。

产品规格

品 名	全自动洗衣机	额 定 功 率	洗涤时: 390W 脱水时: 300W
电 源	220V~50Hz	洗 涤 方 式	波轮式
标准洗涤容量	5.0kg	自 来 水 水 压	0.03MPa~0.8MPa
标准脱水容量			(0.3kgf/cm ² ~8kgf/cm ²)
标 准 水 量	55L(『标准』程序)	外 形 尺 寸	长 535mm × 宽 513mm × 高 960mm
标 准 用 水 量	145L(『标准』程序)	质 量	约 26kg

备注

- 本品电源线内部接线采用 Y 连接法。
- 电源线损坏时, 因需专用工具, 故必须由指定的维修站来更换, 切勿自行修理。
- 本品请勿安放在地毯上使用。
- 标准代号: 本品符合
GB4706.1-1998 《家用和类似用途电器安全 通用要求》
GB4706.24-2000 《家用和类似用途电器安全 洗衣机的特殊要求》
GB4706.26-2000 《家用和类似用途电器安全 离心式脱水机的特殊要求》
GB17625.1-1998 《低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相输入电流 ≤ 16A)》
GB4343-1995 《家用和类似用途电动、电热器具, 电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值》
- 请勿遗失或损坏机器和保修卡上的条形码。

附件清单

名称	数量
全自动洗衣机	1
进水软管	1
底板(带螺钉)	1
使用说明书	1
保修卡	1
合格证	1
维修单位一览表	1

上海日立家用电器有限公司

公司地址: 上海浦东新区金桥出口加工区金湘路1100号

联系电话: (021)5031-6868(总机) 邮政编码: 201206

日立用户咨询服务中心地址: 上海市真北路350号

联系电话: (021)5281-8098 邮政编码: 200062

3CHSJ8332-1